修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は
お買い上げの販売店へご相談ください。

販売店にご相談ができない場合は、下記の窓口へ

株式会社　良品計画

お客様室　フリーダイヤル 0120−14−6404

平日 10：00〜21：00、土・日・祝 10：00〜18：00

コイズミ照明株式会社

製品・お取り扱いなどのご相談は

お客様相談室

ナビダイヤル（全国共通番号）　電話 0570-055123

受付時間：9:00〜17:30

※全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。

FAX　072-986-5036

修理・アフターサービスのお問い合わせは

サービスセンター

ナビダイヤル（全国共通番号）　電話 0570-015123

FAX 0570-025123

受付時間：9:00〜17:30

※全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。

●ナビダイヤルにかからない場合は、お客様相談室☎072-986-5081にお電話願います。

●ご注意：所在地、電話番号、受付時間などが変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。(2011年12月現在)

- 良品計画「お客様室」は株式会社良品計画が運営しております。
- お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- 利用目的の範囲内で、当該製品に関連する株式会社良品計画やコイズミ照明(株)、協力会社にお客様の個人情報を提供する場合があります。

無印良品 LEDペンダントライト・2灯タイプ 保証書

※お客様へ　保証書の記載内容をよくお読みいただき、販売店様発行の領収書と合わせて大切に保管してください。

＜保証について＞

1．取扱説明書、本体添付ラベルなどの注意書きに沿った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理させていただきます。
2．保証期間は製品お買い上げ日より1年間です。
3．ランプ(LED電球含む)・グロー点灯管・電池などの消耗品は、対象外といたします。
4．24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は上記の半分の期間とします。
5．保証期間でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
(1)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
(2)お買い上げ後の取り付け場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
(3)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷
(4)車両、船舶などに搭載された場合に生ずる故障及び損傷
(5)施工上の不備に起因する故障や不具合
(6)法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障及び損傷
(7)保証書及び領収書あるいは販売店様発行の保証書のご提示のない場合
6．保証書は日本国内においてのみ有効です。
7．保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

＜アフターサービスについて＞

1．保証期間中に万一故障がおきた場合は、保証書を添えて、お買い上げの販売店までお申し出ください。
2．保証期間を過ぎているときは、お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。
3．販売店にご依頼にならない場合や修理についてのご相談は、良品計画「お客様室」・コイズミ照明「お客様相談室」にご連絡ください。
4．弊社は照明器具の補修用性能部品を製造打ち切り後最低6年間保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。従いまして主に電機部品が中心でセードなどの意匠部品は対象外です。

※保証書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理や、製品・修理に関するご相談並びにご不明な点は、お買い上げの販売店・良品計画「お客様室」またはコイズミ照明「お客様相談室」にお問合せください。

※This warranty is valid only in Japan.

保証期間(お引き渡し日より)本体：1年間　安定器・LED電源/モジュール：3年間		取扱販売店名・住所・電話番号
お買上年月日		
お客様	お名前	
	ご住所	
	電話　（　）	

- 保証書にご記入いただいたお客様の住所・氏名などの個人情報は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
- 修理のために、当社から修理委託している保守会社などに必要なお客様の個人情報を預託する場合がございますが、個人情報保護法および当社と同様の個人情報保護規程を遵守させますので、ご了承ください。

販売元　株式会社　良品計画
〒170−8424　東京都豊島区東池袋4−26−3
お客様室　0120−14−6404
平日 10：00〜21：00、土・日・祝 10：00〜18：00

供給元　コイズミ照明株式会社
〒541−0051　大阪府大阪市中央区備後町3−3−7

無印良品

LEDペンダントライト・2灯タイプ
型番　GP12753P・GP12754P・GP12755P
（グレー）　（ネイビー）

取扱説明書

●お買い上げありがとうございました。

●ご使用の前に、この取扱説明書を必ずお読みのうえ正しくお使いください。

●この取扱説明書は必ず保管してください。

もくじ

安全上のご注意・・・・・・・・・・・・・・・ 2〜3
定格、取付前の確認・・・・・・・・・・・・・・・ 3
取付手順・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4〜6
点灯順序、器具の高さ調整について・・・・・・・・ 6
使用上のご注意、ランプ使用上のご注意・・・・・ 7
ランプ交換について・・・・・・・・・・・・・・・ 7
器具のお手入れ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7

保証書付　裏表紙にあります。

無印良品

施工 取扱説明書

型　番　GP12753P・GP12754P・GP12755P

お客様へ 器具の取付けの際、電気工事は工事店･電器店へ依頼してください。
一般の方の電気工事は法律で禁止されています。

保存用

工事店様へ 施工前には、この説明書をよくご覧の上、正しく施工してください。
この説明書は必ずお客様へお渡しください。

【安全上のご注意】

⚠ 警　告　この表示を無視して誤った取り扱いをすると死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。

厳守

器具の取付けは、説明書に従い確実に行なってください。
→器具の取付けに不備があると火災･感電･落下によるけがの原因になります。

禁止

このような場所には取付けないでください。
この器具は天井取付専用器具です。傾斜天井･壁などには取付けできません。
不安定な場所やベニヤ板などの強度の弱い場所、使用後のネジ穴には取付けないでください。
→器具の落下によるけがの原因になります。



分解禁止

器具を改造したり、部品を追加･変更して使用しないでください。
→火災･感電･落下によるけがの原因になります。

禁止

埋込ボックスに取付ける場合は、金属製のものをご使用ください。
→樹脂製ボックスの場合、器具の熱伝導により、樹脂の劣化が促進され火災･落下によるけがの原因になります。

器具のすきまや放熱穴などに金属類を差し込まないでください。
→感電･故障の原因になります。

禁止

器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。
→火災の原因になります。

下図のような配線器具の場合、取付けできません。
→火災･感電･落下によるけがの原因になります。配線器具の交換が必要です。配線器具の交換には資格が必要です。工事店･電器店に依頼してください。

●破損している　●電源端子露出形

禁止

電源コードを無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。
→電源コードが損傷し、火災･感電の原因になります。

厳守

電源コードが損傷した場合(芯線の露出･断線など)、速やかに電源を切り、工事店･電器店に修理を依頼してください。
→そのまま使用しますと、火災･感電の原因になります。

異常を感じた場合は、速やかに電源を切ってください。
→放置しますと火災･落下によるけがの原因になります。工事店･電器店にご相談ください。

■使用上のご注意

- **照明器具の寿命は、使用条件、使用環境で異なりますが、一般的な使用状態で8～10年が目安です。**
  数年に1回は、専門家(工事店･電器店)による点検を実施していただき、不具合がありましたら適切な処置を施してください。放置すると、火災･感電･故障の原因になります。
- **器具の近くでリモコン(コントローラ)を操作した場合、誤動作することがあります。**
  器具とコントローラ受信部を離してご使用ください。
- **器具の近くや電波状況の弱い場所では音響製品に雑音が入る場合があります。**
  器具と音響製品を離してご使用ください。

■ランプ使用上のご注意

- **明るさが70%になるまで平均約40000時間です。**
- **LEDは輝度が高いため、直視しないでください。**
- **LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。**
- **ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。**
- **ランプ消灯時に点灯する表示付スイッチは2ヶ所(3路)までにしてください。**
  それ以上使う場合は表示無しスイッチをご使用ください。
- **ランプ発光部はガラス製のため、取扱いにご注意ください。**

■ランプ交換について　⚠注意　ランプ交換の際は安全のため電源を切ってください。感電の原因になります。

⚠**警告　指定のランプ以外は使用しないでください。**
間違った種類、ワット数のランプを使用すると火災の原因になります。

⚠**注意　点灯中や消灯直後は器具やランプが高温のため触らないでください。**やけどの原因になります。
しばらくしてから行なってください。

1 電源を切る

2 古くなったランプを取外す

3 新しいランプを取付ける
ランプの取付けは丁寧に、確実に行なってください。
落下によるけがの原因になります。

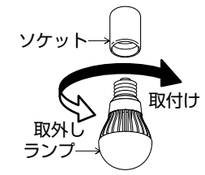

4 使用済みのランプは
必ず市区町村の指示に従い、処理してください。

■器具のお手入れ　⚠注意　器具のお手入れの際は安全のため電源を切ってください。感電の原因になります。

- 明るく安全に使用していただくために6ケ月に1回程度の清掃･点検をしてください。
  ダイニング･キッチンなどの汚れやすい場所は年4回程度の清掃が目安です。
- 器具の汚れは乾いた柔らかい布か薄めた中性洗剤を浸透させた柔らかい布をよく絞ってから拭き取ってください。
  シンナーやベンジンなどの揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。また、薄めた中性洗剤を使用した場合は、洗剤が残らないよう、よく拭き取ってください。変質･故障の原因になります。

＜スライドコンセント用配線器具(横ストッパー)の場合＞

フランジアダプタをフランジに合わせ、フランジアダプタのミゾをスライドコンセントの突起に合わせて押し上げ、袋ナットで取付ける。

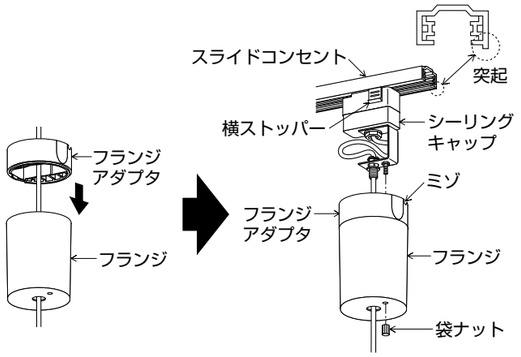

＜スライドコンセント用配線器具(縦ストッパー)の場合＞

フランジアダプタをフランジに合わせ、フランジアダプタのミゾをスライドコンセントの突起に合わせて押し上げ、袋ナットで取付ける。

※カバーが外れていることを確認してください。
カバーが付いていると取付けることができません。

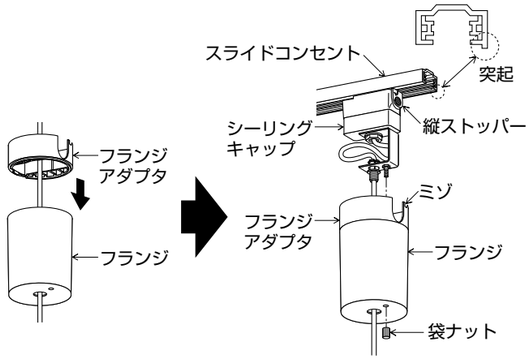

3 ランプを取付ける

4 点灯の確認を行なう

■点灯順序

●スイッチ引きひもを引っ張ると、明るさが切り替わります。

※壁スイッチのある場合、あらかじめ壁スイッチをONにし、スイッチ引きひもを操作してください。

13.6W → 6.8W → 豆球 → 消灯

■器具の高さ調整について

1 電源を切る

2 電源コードを調整する

※調整後、アジャスタを引き下げて固定してください。

＜電源コードを短くする場合＞

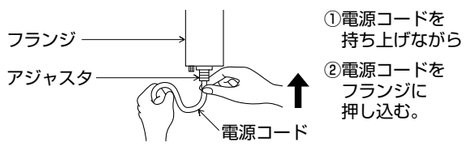

＜電源コードを長くする場合＞

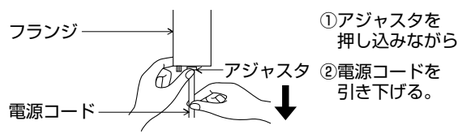

＜フランジから引き出せない場合＞

電源コードの調整ができない場合は、以下の手順で電源コードの引っ掛かりを直してください。

① **■取付手順**を参考にフランジを取外す。

②電源コードがアジャスタ中央にくるように直す。

③ **■取付手順**を参考にフランジを取付ける。

※取付けの際、電源コードをはさまないでください。

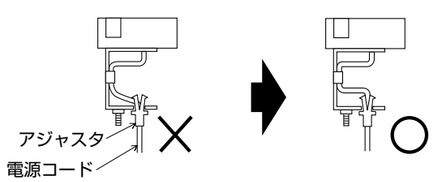

⚠ 注　意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される内容です。

接触禁止	**点灯中や消灯直後は器具やランプが高温のため触らないでください。** →やけどの原因になります。	禁止	**周囲温度5～35℃、湿度45～85%の環境以外では使用しないでください。** →火災·感電の原因になります。
水ぬれ禁止	**この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。** →火災·感電の原因になります。	禁止	**器具の下にストーブなどの高温のものを置かないでください。また、燃えやすいものを近づけて使用しないでください。** →火災の原因になります。 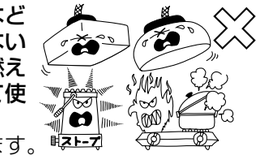
禁止	**ライトコントローラなどの調光器との併用はできません。** →火災の原因になります。調光器の取外しが必要です。調光器の取外しには資格が必要です。工事店·電器店に依頼してください。	厳守	**表示された電源電圧(AC100V)以外の電源で使用しないでください。** →火災·感電の原因になります。

■定格

型　番	定格電圧	入力電流	消費電力	使用ランプ
GP12753P GP12754P GP12755P	AC100V	0.23A	13.6W	LDA7L-H-T3　6.8W2800K(E26)×2 (豆球5W付)

※ランプに関するお問い合わせは、別紙「お客様ご相談窓口のご案内」弊社お客様相談室にご連絡ください。
(異なるLEDランプをご使用になられますと、器具の故障の原因になります。)

■取付前の確認　⚠警告　配線器具の取付·交換は工事店·電器店へ依頼してください。火災·感電の原因になります。

天井に右図の配線器具がついている場合

電気工事は不要。取付けられている配線器具が確実に固定されているか確認する。

■取付手順　⚠注意　取付けの際は必ず電源を切ってください。感電の原因になります。

※この図は一部抽象化した共通部品図です。
※部品の有無・損傷を確認し、不備の際は取付けないでください。

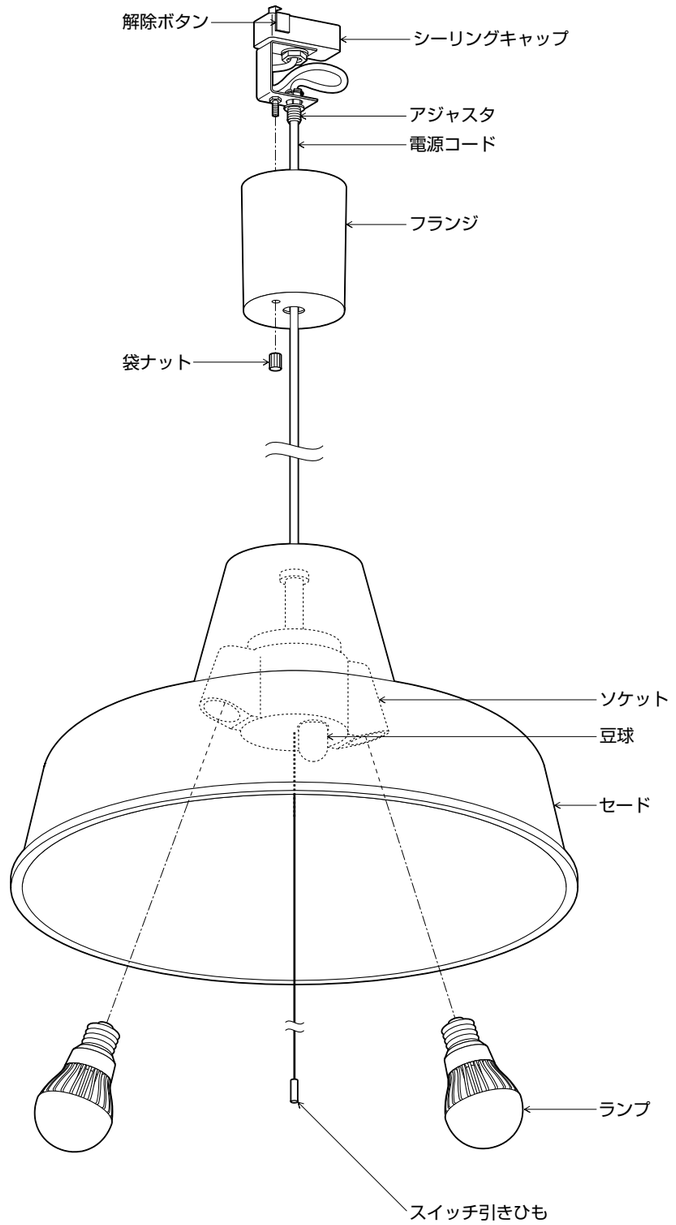

〈付属部品〉



フランジアダプタ・・・1個

カバー・・・・・・・・1個

1 シーリングキャップを接続する

※取外すときは解除ボタンを押した状態で左に回す。

＜角形シーリング・スライドコンセント用配線器具以外の配線器具の場合＞

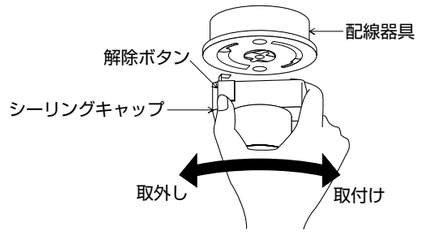

＜角形シーリングの場合＞

フランジアダプタをシーリングキャップに通してから接続する。

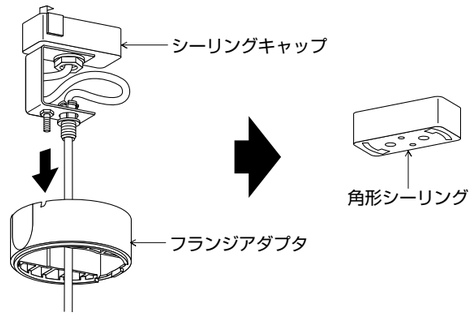

＜スライドコンセント用配線器具(横ストッパー)の場合＞

フランジアダプタをシーリングキャップに通してから接続する。

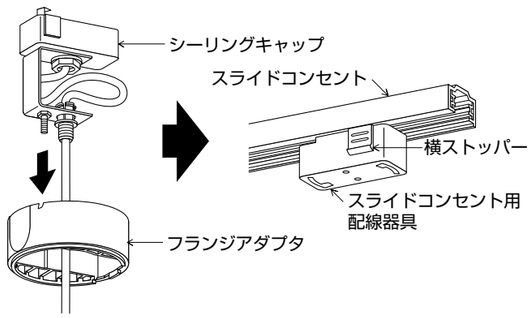

＜スライドコンセント用配線器具(縦ストッパー)の場合＞

カバーをフランジアダプタから外し、フランジアダプタをシーリングキャップに通してから接続する。

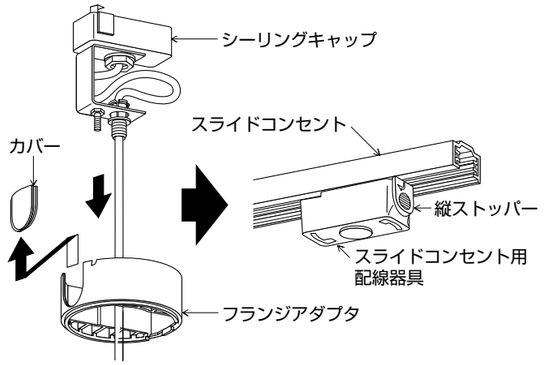

2 フランジを取付ける

＜角形シーリング・スライドコンセント用配線器具以外の配線器具の場合＞

フランジを天井に押し上げ、袋ナットで取付ける。

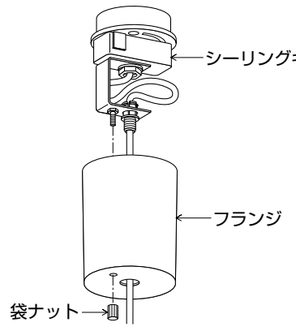

＜角形シーリングの場合＞

フランジアダプタをフランジに合わせ、フランジを天井に押し上げ、袋ナットで取付ける。